
3-810-631-42 (1) SONY

# FM Stereo/SW/MW/LW PLL Synthesized Receiver

**Operating Instructions** Istruzioni per l'uso AAAAA

#### ICF-SW40

Sony Corporation © 1996 Printed in Taiwan, R.O.C.

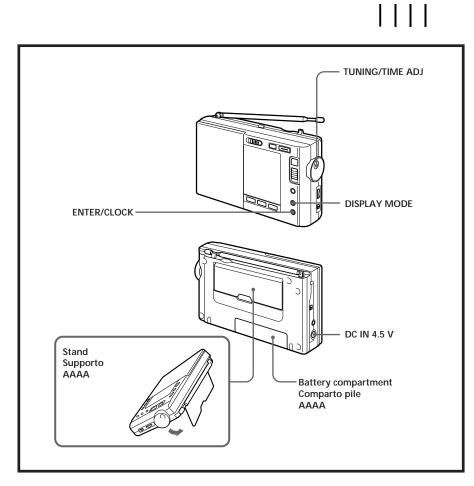

Do not bend or twist the power cord unnecessar

ily, and do not place heavy objects on the power

• When disconnecting the AC power adaptor from

a wall outlet, pull it out by the plug. Do not pull

Disconnect the AC power adaptor from the wall

outlet when the unit is not to be used for a long

For use on a 12/24 V car battery, connect the Sony

• When operating the unit with an external power

source, do not remove the batteries which serve

as a backup for the memory. Since the battery

power is drawn down in this case as well, it is

batteries, remove the AC power adaptor or car

it from the wall outlet or car battery, then ②

Make sure that the plug of the external power

source is disconnected before operating the unit.

• Use the recommended Sony AC power adaptor

of other manufacturers may be different. Failur

to use the recommended AC power adaptor or

car battery cord may lead to malfunction of the

Setting the Clock

Set the time after you first install the batteries at

• The clock is displayed in 24-hour indication

• See the map on the back of the radio for the

ames of representative cities throughout the

world and the time differences separating them

1 Press and hold ENTER/CLOCK for more than one second until you hear a beep

**2** Turn the **TUNING/TIME ADJ** control

until the correct hour is displayed.

3 Press ENTER/CLOCK again to set the

1500

4 Turn the TUNING/TIME ADJ control

until the correct minute is displayed.

15:38:

15:38

• When listening to the radio, press DISPLAY

MODE to display the clock and set the time

To set the clock accurately, press ENTER/CLOCK

as instructed in step 5 at the time of the tone.

• If about 60 seconds elapse with no operation, the

clock setting will be aborted and the unit will

return to the previous mode. In this case, repea

the procedure from step 1 to complete the clock

Press **DISPLAY MODE**. The unit will return to the

To cancel the clock setting

A double-beep sounds and the minute stops

flashing. The colon ":" starts flashing and the

5 Press ENTER/CLOCK.

clock operates.

A beep sounds and the minute starts flashing.

and the hour starts flashing.

pattery cord in the following order: ① disconnec

ecommended that the batteries be changed

When operating the unit with the internal

disconnect it from the DC IN 4.5 V jack.

DCC-E245HG car battery cord (not supplied) to

period of time. Be sure to pull it out by the plug.

the power cord.

Car battery

the DC IN 4.5 V jack.

about once a year.

Polarity of the plug

which time "0:00" flashes.

(Midnight: 0:00; noon: 12:00)

Notes on external power sources

## **WARNING**

To prevent fire or shock hazard, do not expose the To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only

## **Before You Begin**

Thank you for choosing the Sony world band receiver! The world band receiver will give you many hours of reliable service and listening


. Please read these instructions thoroughly before operating the world band receiver, and retain them for future reference.

## **Features**

- FM stereo/SW/MW/LW portable receiver with worldwide band coverage Quartz-controlled PLL (Phase Locked Loop) synthesizer system using a microcomputer for
- easy pinpoint tuning Presetting of up to 20 stations for quick tuning • Dual timer standby function to receive your
- favorite broadcast at the desired time · Sleep timer to turn the radio off automatically after a specified number of minutes
- FM stereo reception through stereo headphones (not supplied)

## Installing the Batteries

To keep accurate time and to store the preset stations, your receiver requires three R6 (size AA) batteries (not supplied). Before setting the clock and preset stations on you receiver, open the lid on the bottom of the unit, install the batteries with the correct polarity, and

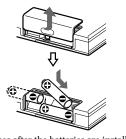

'0:00" flashes after the batteries are installed. The flashing stops when the clock is set (Refer to 'Setting the Clock").

#### Knowing when to replace the batteries

The sound becomes weak or distorted and the " ... " of " will flash when the batteries require

When the batteries are completely exhausted, the power is cut and " [ " will flash in the display Replace with three R6 (size AA) batteries.

• Replace the batteries within 1 minute after the atteries are removed from the unit. Otherwise the clock setting and preset stations could be

erased. In this case, set the clock and preset the stations again. • " disappears from the display after the batteries are replaced.

**Battery Life** (Approximate hours) Sony R6 Sony LR6 alkaline

(size AA) (size AA)

M reception	15	36
W/MW reception	11.5	29.5
SW reception	11.5	29.5

# **Using Other Power**

The internal batteries are automatically disconnected when the AC power adapter or the car battery cord is connected to the DC IN 4.5 V jack

House current Connect the Sony AC-E45HG AC power adaptor (not supplied) to the DC IN 4.5 V jack, and plug it into a wall outlet.

To display the clock Press DISPLAY MODE while the radio is operating. The clock is displayed for about 1 minute. Pressing the button again returns the display to the frequency indication.

## **Troubleshooting**

Should any problem persist after you have made the following checks, consult your nearest Sony dealer

There is no sound output · VOL (volume) is turned down completely • The stereo headphones are plugged in.

• The polarity of the batteries is incorrect. Radio disconnects, even if you press POWER, or sound fades right away. • The polarity of the batteries is incorrect. The batteries have run down ("← " flashes).

Reception is poor or sound quality

unsatisfactory. • Weak batteries (" a " flashes). Tuning and antenna orientation requires further

The radio signal is weak. → Listen to the radio

• The AC power adapter or car battery cord is

near a window when in a vehicle or building. SENS is set to LOCAL. → Set to DX.

• Press ENTER/CLOCK for more than one second and select the desired preset number. The preset station cannot be received during preset tuning.

 VOL (volume) is turned down completely. Press PRESET/MANUAL to enter the preset mode • The number selected for the preset station is incorrect. → Select the correct number assigned to the desired preset station.

· The preset stations have been erased because the batteries were not replaced within 1 minute after their removal from the unit.

The radio is not turned on when the preset standby time arrives. • VOL (volume) is turned down completely. • STANDBY MODE has not been selected.

• The hold function is operating. · The preset stations have been erased because the batteries were not replaced within 1 minute after their removal from the unit.

The buttons and controls are not operating The HOLD function is operating. → Slide HOLD to the left until "o¬¬" disappears from the display. The display is dim.

• The unit is being used in extremely high or low temperatures, or in a place subject to excessive

The display shows no indication · The polarity of the batteries is incorrect. • The batteries have run down.

### **Precautions**

• Operate the unit only on the power sources specified in "Specifications" The nameplate indicating the operating voltage

etc., is located on the rear of the unit. • Use the unit within a temperature range of 0°C to 40°C (32°F to 104°F). If it is used in temperatures outside this range, an irregular display may appear. If it is used in temperatures lower than this range, the display may change very slowly. These irregularities will disappear and there will be no damage to the unit when the unit is used in

• Do not leave the unit in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or mechanical shock. · Should any solid object or liquid fall into the unit, unplug the unit, and have it checked by

ualified personnel before operating it any further. Make sure that no liquid or foreign material enters the DC IN 4.5 V jack of the unit This may lead to the malfunction of the unit. Since a strong magnet is used for the speaker, keep personal credit cards using magnetic coding or spring-wound watches away from the unit to prevent them from possible damage caused by the magnet.

soft dry cloth dampened with mild detergent solution. Never use abrasive cleansers or chemical solvents, as they may mar the casing • In vehicles or buildings, radio reception may be difficult or noisy. Try listening near a window.

Battery warning When the unit is to be left unplugged for a long time. remove the batteries to avoid undue battery discharge

and damage to the unit from battery leakage. Service and repair When bringing your unit for service and repair, take note of your important settings in the memory. The settings may be deleted, depending

on the type of repair necessary If you have any question, please consult your nearest Sony dealer.

# **Specifications**

FM: Super heterodyne SW/MW/LW: Dual conversion super

heterodyne Frequency range FM: 76.00-108.00 MHz 87 50-108 00 MHz SW: 3850-26100 kHz

MW: 530-1620 kHz LW: 150-285 kHz Approx. 66 mm (2  $^1/_8$  in.) diameter, 8 Ohms Maximum output:

240 mW (at 10% harmonic distortion) Output: (headphones) jack (stereo minijack) 16 Ohms Power requirements

DC 4.5 V, three R6 (size AA) batteries External power source: DC IN 4.5 V Dimensions (w/h/d)

Approx. 170 x 106 x 35 mm  $(6^{3}/_{4} \times 4^{1}/_{4} \times 1^{7}/_{16} \text{ in.})$  incl. projecting parts Approx. 410 g (14.5 oz.) incl. batteries

Supplied accessories Carrying case (1) Optional accessories: AC power adaptor AC-E45 HG<sup>2</sup> Car battery cord DCC-E245HG SW/MW/LW wide-range antenna

Your dealer may not handle all of the above listed optional accessories. Please ask your dealer for detailed information on the optional accessories

Design and specifications are subject to change without notice.

For the Italian and Saudi Arabian models only. <sup>2</sup> The operating voltage for the AC power adaptor's depending upon the country in which it is sold. Therefore, purchase the AC power adaptor in the country you intend to use it.

**ATTENZIONE** Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche non esporre l'apparecchio alla pioggia o

all'umidità. Per evitare scosse elettriche non aprire

l'apparecchio. Per riparazioni rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

### Prima di cominciare

Grazie per aver scelto questo ricevitore a bande mondiali Sony! Il ricevitore a bande mondiali vi darà molte ore di servizio affidabile e piacere di

Leggere attentamente queste istruzioni prima di usare il ricevitore a bande mondiali e conservarle

#### Funzioni

 $\bullet \ Rice vitore \ portatile \ FM \ stereo/SW/MW/LW$ con copertura bande mondiale Sistema sintetizzatore PLL (anello ad aggancio di fase) bloccato al quarzo dotato di microcom puter per una facile sintonia di precisione


. Possibilità di preselezionare fino a 20 stazioni per una sintonia rapida Doppia funzione di attesa timer per ricevere le trasmissioni desiderate all'orario desiderato · Timer di spegnimento ritardato per spegnere

automaticamene la radio dopo un numero specificato di minuti Ricezione FM stereo tramite le cuffie stereo (non in dotazione)

### Inserimento delle pile

stazioni sul ricevitore, aprire il coperchio sul

Per mantenere l'accuratezza dell'orologio e per conservare le stazioni preselezionate in men il ricevitore impiega tre pile tipo R6 (formato AA) (non in dotazione) Prima di regolare l'orologio e preselezionare le

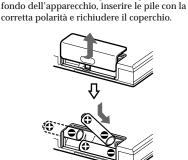

"0:00" lampeggia dopo che le pile sono state è stato regolato (fare riferimento a "Regolazione dell'orologio").

Sostituzione delle pile Il suono diventa debole o distorto e la parte " ... " di " ampeggia quando le pile devono essere

Quando le pile sono completamente scariche l'alinentazione viene interrotta e " [ ] lampeggia sul display. Sostituirle con tre pile tipo R6 (formato AA).

Sostituire le pile entro 1 minuto dalla rimozione delle pile scariche dall'apparecchio. Altrimenti la regolazione dell'orario e le stazioni preselezionate possono essere cancellate. In questo caso regolare di nuovo l'orologio e

preselezionare le stazioni " ← " scompare dal display dopo che le pile

Durata delle pile (ore circa)						
	Sony R6 (formato AA)	Alkaline Sony LRo (formato				
Ricezione FM	15	36				
Ricezione LW/MW	11,5	29.5				
Discrippo CVV	11.5	90.5				

## Uso di altre fonti di alimentazione

Le pile interne sono scollegate automaticamente juando il trasformatore CA o il cavo per batteria d'auto è collegato alla presa DC IN 4.5 V.

Corrente domestica Collegare il trasformatore CA Sony AC-E45HG

(non in dotazione) alla presa DC IN 4.5 V e ad una · Non piegare o torcere il cavo di alimentazione

inutilmente e non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. • Quando si scollega il trasformatore CA dalla presa a muro, tirare afferrandone la spina. Non irare il cavo di alimentazione • Scollegare il trasformatore CA dalla presa a muro quando non si usa l'apparecchio per un lungo periodo. Assicurarsi di estrarlo

Batteria d'auto Per l'uso con una batteria d'auto da 12/24 V, collegare il cavo per batteria d'auto Sony DCC-

afferrandone la spina.

E245HG (non in dotazione) alla presa DC IN 4.5 V. Note sulle fonti di alimentazione esterne • Quando si alimenta l'apparecchio con una fonte di alimentazione esterna, non estrarre le pile che servono da sostegno per la memoria. Poichè anche in questo caso la carica delle pile viene nsumata, consigliamo di sostituire le pile una volta all'anno.

• Quando si alimenta l'apparecchio con le pile interne, scollegare il trasformatore CA o il cavo per batteria d'auto nel seguente ordine: ① collegarlo dalla presa a muro o dalla batteria dell'auto e quindi ② scollegarlo dalla presa DC IN 4.5 V. Assicurarsi che la spina della fonte di alimentazione esterna sia scollegata prima di usare l'apparecchio.

• Usare solo il trasformatore CA o cavo per batteria d'auto Sony consigliato. La polarità delle spine di prodotti di altre marche può essere differente. Il mancato uso del trasformatore CA o cavo per batteria d'auto consigliato può portare a malfunzionamenti dell'apparecchio.


Polarità della spina



Regolazione dell'orologio Regolare l'orario dopo aver inserito per la prima

volta le pile, quando "0:00" lampeggia. · L'orario è visualizzato secondo il ciclo di 24 ore. (Mezzanotte: 0:00; mezzogiorno: 12:00) • Vedere la cartina sul retro della radio per i nomi di città indicative in tutto il mondo e i relativi

1 Tenere premuto ENTER/CLOCK per più di un secondo fino a quando si sente un segnale acustico e la cifra delle ore inizia a lampeggiare.

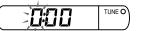

2 Girare il comando TUNING/TIME ADJ fino quando viene visualizzata la cifra corretta per le ore.



inizia a lampeggiare

3 Premere di nuovo ENTER/CLOCK per regolare i minuti. Suona un segnale acustico e la cifra dei minuti



4 Girare il comando TUNING/TIME ADJ fino a quando viene visualizzata la cifra corretta per i minuti.



**5** Premere ENTER/CLOCK.

l'orario.

Si sente un doppio segnale acustico e la cifra dei minuti cessa di lampeggiare. I due puntini " iniziano a lampeggiare e l'orologio si avvia.

1538 Quando si ascolta la radio premere DISPLAY

MODE per visualizzare l'orologio e regolare

 Per regolare accuratamente l'orologio, premere ENTER/CLOCK come descritto al punto 5 contemporaneamente ad un segnale orario • Se passano circa 60 secondi senza che sia eseguita alcuna operazione, la regolazione dell'orologio viene annullata e l'apparecchio ritorna al modo precedente. In questo caso ripetere il procedimento dal punto 1 per

Per annullare la regolazione dell'orologio

completare la regolazione dell'orologio

Per visualizzare l'orario Premere DISPLAY MODE mentre la radio è accesa. L'orario viene visualizzato per 1 minuto circa. Premere di nuovo il tasto per tornare alla visualizzazione della frequenza.

Premere DISPLAY MODE. L'apparecchio ritorna al

## Soluzione di problemi

• La polarità delle pile è errata

Se un problema dovesse rimanere insoluto anche dopo aver eseguito i seguenti controlli, consultare il proprio rivenditore Sony

Non viene emesso alcun suono • VOL (volume) è abbassato completame · Le cuffie stereo sono collegate.

La radio si spegne, anche se si preme POWER, o il suono scompare immediatame La polarità delle pile è errata. • Le pile sono scariche (" " lampeggia

• Il trasformatore CA o cavo per batteria d'auto è La ricezione è scadente o la qualità sonora è

• Pile deboli (" 💶 " lampeggia). • La sintonia e l'orientamento dell'antenna devono essere regolate ulteriormente

 Il segnale radio è debole → Ascoltare la radio vicino ad una finestra quando ci si trova all'interno di veicoli o edifici. • SENS è regolato su LOCAL.  $\rightarrow$  Regolarlo su DX.

Le stazioni non possono essere memorizzate. • Premere ENTER/CLOCK per più di un secondo e

selezionare il numero di preselezione desiderato Le stazioni preselezionate non possono essere ricevute durante la sintonia preselezionata. • VOL (volume) è abbassato completamente.

• Premere PRESET/MANUAL per passare al modo di preselezione. • Il numero scelto per la stazione preselezionata è errato → Selezionare il numero corretto assegnato alla stazione preselezionata desid-

perché le pile non sono state sostituite entro 1 minuto dalla loro rimozione dall'apparecchio. La radio non si accende quando arriva l'orario

• Le stazioni preselezionate sono state cancellate

di attesa prefissato. · VOL (volume) è abbassato completar Non è stato selezionato STANDBY MODE La funzione di blocco è attivata.

· Le stazioni preselezionate sono state cancellate perché le pile non sono state sostituite entro 1 ninuto dalla loro rimozione dall'apparecchio. I tasti e i comandi non funzionano.

• È attivata la funzione HOLD. → Spostare HOLD

verso sinistra fino a quando "•¬¬" scompare dal La visualizzazione è fioca.

• L'apparecchio è usato a temperature molto alte o basse o in un luogo con umidità eccessiva.

Il display non visualizza alcuna indicazione.

## Precauzioni

• La polarità delle pile è errata.

• Le pile sono scariche.

• Alimentare l'apparecchio solo con le fonti di alimentazione specificate in "Caratteristiche • La piastrina indicante la tensione operativa, ecc.

si trova sul retro dell'apparecchio. • Usare l'apparecchio a temperature comprese tra 0°C e 40°C. Se viene usato a temperature al di fuori di questa gamma, possono apparire visualizzazioni anomale. Se viene usato a temperature inferiori a questa gamma le indicazioni possono cambiare molto lentamente Queste irregolarità scompaiono e non ci sono danni all'apparecchio quando l'apparecchio viene usato all'interno della gamma di

temperature consigliata. • Non lasciare l'apparecchio nei pressi di fonti di calore o in luoghi esposti alla luce solare diretta, polvere eccessiva o scosse meccaniche.

Se oggetti solidi o qualche liquido penetrano nell'apparecchio, scollegarlo dalla fonte di alimentazione e farlo controllare da personale qualificato prima di usarlo ulteriormente

nella presa DC IN 4.5 V dell'apparecchio. Questo può causare malfunzionamenti dell'apparecchio Poichè nel diffusore è impiegato un forte magnete, tenere carte di credito personali a

· Quando il rivestimento si sporca, pulirlo con un panno morbido inumidito con una blanda oluzione detergente. Non usare pulitori abrasiv o solventi chimici, perchè potrebbero danneggiare il rivestimente All'interno di veicoli o edifici la ricezione radio può essere difficile o disturbata. Provare ad

Quando si lascia l'apparecchio scollegato dalla fonte di alimentazione per un lungo periodo, estrarre le pile per evitare che si scarichino

Assistenza e riparazioni Quando si porta l'apparecchio al negoziante per manutenzione o riparazioni, annotarsi le regolazioni importanti memorizzate. Le regolazioni possono essere cancellate a seconda del tipo di riparazioni necessario.

l'apparecchio, rivolgersi ad un rivenditore Sony

Campo di frequenza: FM: 76,00-108,00 MHz 87,50-108,00 MHz

LW: 150-285 kHz

Uscita massima:

DC IN 4,5 V

Circa 410 g, incluse pile

Borsa di trasporto (1) Guida alle onde corte (1) Trasformatore CA AC-E45HG\*2

Il rivenditore può non essere provvisto di tutti gli accessori opzionali sopra indicati. Chiedere

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso

Modelli per l'Italia e l'Arabia Saudita. La tensione operativa del trasformatore CA varia a seconda del paese di acquisto.

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in

nel paragrafo 3 dell'allegato 1 al D.M. 27.08.1987 e

OL: 150 kHz - 285 kHz FM: 10,7 MHz

del segnale Sony Deutschland GmbH

Product Compliance Europe

# tecniche

Sistema circuito:

SW/MW/LW: Supereterodino a doppia

Circa 66 mm dia., 8 ohm

240 mW (al 10% di distorsione armonica)

4,5 V CC, tre pile tipo R6 (formato AA)

sporgenti) Massa:

Cavo per batteria d'auto DCC-E245HG Antenna SW/MW/LW a lungo raggio

AN-1, AN-102

informazioni dettagliate al rivenditore sugli

conformità all'Art. 2 Comma 1 del D.M. 28.08.1995

BANDE DI FREQUENZA 1. Bande di frequenza: FM: 87,5 MHz – 108 MHz OC: 3850 kHz - 26100 kHz

AM: 10,7 MHz (prima) 450 kHz (seconda) 3. Oscillatore locale:

requenza oscillatore locale superiore a quella

codificazione magnetica e orologi a molla lontani dall'apparecchio per evitare possibili danni causati dal magnete.

Assicurarsi che liquidi o oggetti non penetrino

scoltare vicino ad una finestra. Avvertenza per le pile

inutilmente e che l'apparecchio sia danneggiato da perdite di fluido delle pile.

In caso di interrogativi o problemi riguardanti

# Caratteristiche

SW: 3850-26100 kHz MW: 530-1620 kHz

∩ (cuffie) (minipresa stereo) 16 ohm Alimentazione:

Dimensioni (I/a/p) Circa 170 x 106 x 35 mm (incluse parti

Accessori in dotazione: Accessori opzionali:

accessori opzionali disponibili nel proprio paese

Acquistare quindi il trasformatore CA nel paese dove si intende impiegarlo.


Le prescrizioni alle frequenze sono quelle indicate nel paragrafo 3 dell'allegato A al D.M. 25.06.1985 e

OM: 530 kHz - 1620 kHz 2. Frequenza intermedia:

**DC IN 4.5 V** 

DC IN 4.5 V

DC IN 4.5 V

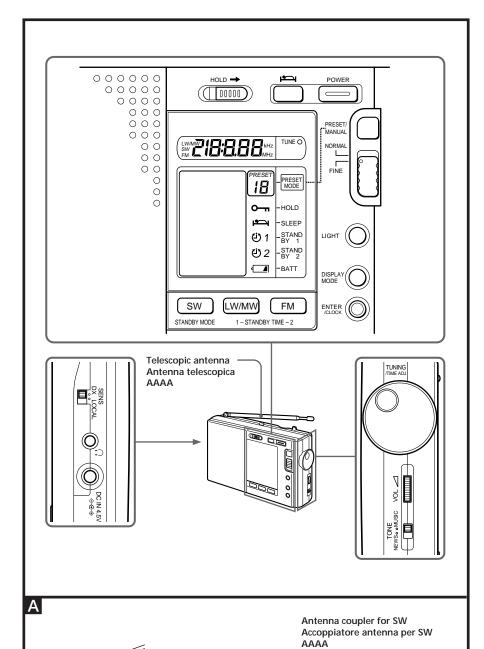

### Operating the Radio

Before operating the radio, make sure of your location. If in North or South America, the MW Channel Step must be changed. • Refer to "Changing the MW Channel Step" when changing the MW tuning frequency

Antenna controlle

AAAA

To OUTPUT

a OUTPUT

AAAA

Controllore antenna

### Manual tuning

- 1 Press POWER to turn on the radio. **2** Press either **SW**, **LW/MW**, or **FM** to select the desired band
- Each time SW is pressed, the indicator moves up one meter band 3 Turn the TUNING/TIME ADJ control to
- tune in the desired station. The indicator moves in accordance with the frequency number, enabling you to use it to select the station. When a broadcast is received the red TUNE
- **4** Turn the **VOL** control to adjust the
- To turn off the radio, press POWER.

lamp is illuminated.

About tuning step The frequency step employed by the TUNING/ TIME ADJ control to tune in stations can be changed with the NORMAL/FINE selector. Switching to FINE permits finer tuning.

NORMAL: The tuning step is 9 kHz for LW, 9 kHz (or 10 kHz) for MW and 5 kHz for SW. The step for FM is 0.1 MHz. The steps widen when the control is turned quickly.

FINE: The tuning step for LW/MW and SW is  $1\ kHz,$  and that for FM is 0.05 MHz. The steps widen when the control is turned quickly.

• To enjoy FM stereo reception, plug the stereo headphones to the  $\Omega$  (headphones) jack. • When listening to news, set the TONE selector to NEWS for optimum results. Vocal output will be sharper and clearer. When listening to music, set it to MUSIC for optimum results. · When interference is prevalent during reception


set the SENS DX•LOCAL selector to LOCAL. · Reception of around 10250 kHz and 20500 kHz may be difficult because of extraneous internal signals generated by the built-in oscillators.

## Preset tuning


This unit is factory-preset with 20 stations. You can preset up to 20 stations by assigning your favorite stations to the preset numbers 0 to 19.

#### Presetting stations **1** Manually tune in the station you wish to


. Refer to "Manual tuning" for more details.

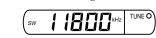

2 Press and hold ENTER/CLOCK until you hear a beep and the preset number starts

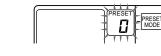

**3** Turn the **TUNING/TIME ADJ** control until the preset number (0 to 19) under which you wish to store the selected station to is displayed.

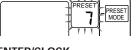

4 Press ENTER/CLOCK. A double-beep sounds and the preset number stops flashing.



Antenna coupler for LW/MW Accoppiatore antenna per LW/MW

To change the preset station

manual tuning mode.

manual tuning mode.

Follow the same procedure to store a new station

to the selected preset number. The previous

preset station is overwritten by the new preset

• When either SW, LW/MW, or FM is pressed in

the preset tuning mode, the unit enters the

 To interrupt and cancel presetting, press PRESET/MANUAL. The unit will return to the

• When about 60 seconds elapse with no

**1** Press **POWER** to turn on the radio.

**2** Press **PRESET/MANUAL** if the unit is in

the manual tuning mode to enter the

Turn the **TUNING/TIME ADJ** control to

display the preset number to which the

preset tuning mode, as necessary.

Tuning in a preset station

desired station is assigned.

Deleting a preset station

4 Turn the VOL control to adjust the

1 Press **POWER** to turn on the radio **2** Press **PRESET/MANUAL** if the unit is in

the manual tuning mode to enter the

**3** Turn the **TUNING/TIME ADJ** control to

station you wish to delete is assigned.

Depress **ENTER/CLOCK** for more than

After ENTER/CLOCK is depressed for about

when you hear another beep and the

frequency display changes to a flashing

one second, a beep sounds and the preset number starts flashing. Release ENTER/CLOCK

display the preset number to which the

preset tuning mode, as necessry.

		<del></del>	
			-PRESET MODE
			-HOLD
		) 1: 	-SLEEP -STAND BY 1 -STAND BY 2
<b>3</b> Tu	rn the <b>TU</b> l	NING/TIME A	DJ control

- operation while the preset number is flashing, the unit will return to the previous indication

To set/cancel standby mode or confirm the standby time Each time STANDBY MODE is pressed, the display

will be displayed to allow checking of the

activated, the radio turns on. The unit will then turn off automatically after 60 minutes To turn off the radio before 60 minutes have elapse, press POWER. • When you have set Standby 1 and Standby 2 and a second preset standby time arrives while the first standby function is operating, the most

recent standby function will have priority over the other and tune in the appropriate station. When identical standby times are set for Standby 1 and Standby 2, only Standby 1 is operational. To cancel the standby function temporarily, slide HOLD to the right to display "o¬¬" while the radio is turned off. When the hold function is

**5** Press **ENTER/CLOCK** until a long beep canceled and " $\circ$ " disappears, the standby function is operational

dEL

• If about 60 seconds elapse with no operation while the preset number and "dEL" are flashing, the unit will return to the previous

• A preset number that has been deleted can be assigned a new station for preset tuning. Refer to "Presetting stations" for more details. • If all preset numbers 0 to 19 have been deleted and you attempt to enter the preset tuning mode, "----" appears in the frequency display and "PRESET" flashes for about three seconds The unit then returns to the manual tuning

### **Changing the MW Channel** Step

This radio's frequency channel step in the MW band is set at 9 kHz when it is shipped from the factory. Since the broadcasting channel step in North and South America is 10 kHz, however, the channel step should be changed when listening in countries in these regions.

Area	Channel step
North/South America	10 kHz
Other countries	9 kHz

To change the channel step Press **POWER**.

2 Press LW/MW to receive LW/MW broadcasting. 3 Press LW/MW until a double-beep

The tuning step indication "10 kHz" or "9



# Improving reception

For FM reception Gently pull out the telescopic antenna and adjust

the length, angle and direction to obtain optimum

optimum reception.

For LW/MW reception Retract the telescopic antenna and rotate the unit to reorient the built-in ferrite bar antenna to obtain

For SW reception Gently pull out the telescopic antenna to its full length and set it vertically to obtain optimum

Using an external antenna for SW and LW/MW reception (see Fig. A) Use a wide-range antenna AN-1 or AN-102 (not

**1** Use the connecting cord to connect the antenna controller OUTPUT jack to the antenna coupler INPUT jack. **2** For SW reception, attach the antenna

coupler to the telescopic antenna. For LW/MW reception, position the antenna coupler near the unit, where LW/MW reception is optimal.


· Keep the unit and antenna away from fluorescent lights, televisions, computers, and other equipment which may generate noise. Retract the telescopic antenna when using an

· Set up the external antenna as far away from the street as possible. • For more details on the external antenna, refer to the antenna Operating Instructions.

## Setting the standby

You can turn on the radio and tune in your favorite station at the desired time with the dual standby function (Standby 1 and Standby 2). Before you set the standby, assign the station to which you wish to listen at the desired time for Standby 1 to preset number 1. Similarly, assign the station to which you wish to listen at another desired time for Standby 2 to preset number 2. Refer to "Presetting stations" for more details.

1 If the radio is operating, press **DISPLAY MODE** to display the clock. 2 Press LW/MW•STANDBY TIME 1 for Standby 1 and FM•STANDBY TIME 2 for Standby 2 for more than one second until vou hear a beep. In this display mode, the hour and " 🖰 1 " (or " 🗗 2 ")

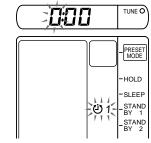

- until the desired hour is displayed. 4 Press LW/MW•STANDBY TIME 1 (or FM•STANDBY TIME 2) to set the
- 5 Turn the TUNING/TIME ADJ control
- until the desired minute is displayed
- 6 Press LW/MW•STANDBY TIME 1 (or FM•STANDBY TIME 2) The minute stops flashing, and a few seconds later, " 🖰 1 " (or " 🗗 2 ") stops flashing and remains in the display while the unit returns to the clock display.

anges in the f	ollowing o	rder.		
⊕ 1 * →	७2* →	<b>Ü</b> 1	७2 →	(None

The display will be flashing initially. Only while the display is flashing, the preset standby time standby time for Standby 1 or Standby 2.

When the standby time arrives and standby is

Activating the buzzer To activate the buzzer instead of the radio at the desired time, delete the station assigned to either

reset number 1 or preset number 2 as necessary


Refer to "Deleting a preset station" for further To stop the buzzer, press any button. The buzzer will sound continuously for about 60 minutes if no button is pressed.

· The buzzer volume is not adjustable

## Setting the sleep timer

You can turn off the radio automatically after a specified number of minutes (60, 30, or 15 minutes) with the sleep timer.

**1** Press 🖴 (Sleep). The radio turns on and the duration of "60" minutes and 🖭 flash

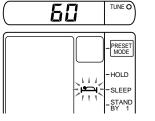

**2** Press repeatedly to select the desired duration for the sleep timer.

60 (minutes)  $\rightarrow$  30  $\rightarrow$  15  $\longrightarrow$ 

After about three seconds, the unit returns to the frequency display. The sleep timer is operational

Italiano


• To reset or extend the duration, press 🖴 and select the desired duration as shown in step 2. · To turn off the radio before the selected duration

# elapses, press POWER.

Using other functions

Hold function When the hold function is used, neither the buttons nor the TUNING/TIME ADJ control are operational. Use the hold function to prevent accidental operation. The hold function can also be used to cancel the standby function temporarily.

**1** Slide **HOLD** in the direction of the arrow. "o¬¬" appears on the display and all buttons and the TUNING/TIME ADJ control cease to be

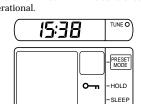

• To cancel the hold function, slide HOLD to the

To cancel the standby function temporarily

radio is turned off. When the hold function is canceled and "o¬" disappears, the standby function is operational. • When the hold function is used, the display is

not illuminated.

seconds to view the display in the dark. · If any function on the unit is performed during the light on, the light continues to turn on for

Prima di usare la radio, controllare il luogo di impiego. Nell'America del Nord o del Sud, il passo di canale MW deve essere cambiato. Fare riferimento a "Cambiamento del passo di canale MW" per cambiare il passo di frequenza di sintonia MW.

1 Premere **POWER** per accendere la radio. 2 Premere SW, LW/MW o FM per selezionare la banda desiderata. A ciascuna pressione di SW, l'indicatore sale di

**3** Girare il comando **TUNING/TIME ADJ** per sintonizzare la stazione desiderata. L'indicatore si muove in corrispondenza al

4 Girare il comando VOL per regolare il

TIME ADJ per sintonizzare le stazioni può essere cambiato con l'interruttore NORMAL/FINE. Slide HOLD to the right to display "•—" while the

#### Light function Press LIGHT to turn on the light for about 15

## Uso della radio

Sintonia manuale

una banda in metri.

numero della frequenza, consentendo di usarlo Quando viene ricevuta una trasmissione, la spia rossa TUNE si illumina

Per spegnere la radio premere POWER.

Passo di sintonia Il passo di frequenza usato dal comando  ${\sf TUNING}/$ 

L'interruttore deve essere normalmente regolato su NORMAL. Regolarlo su FINE per la sintonia di NORMAL: Il passo di sintonia è di 9 kHz per LW, 9

kHz (o 10 kHz) per MW e 5 kHz per SW. Il passo per FM è di 0,1 MHz. I passi sono più ampi se il comando viene girato rapidar FINE: L'intervallo di sintonia per LW/MW e SW è di 1 kHz e quello per FM è di 0,05 MHz. I pass

sono più ampi se il comando viene girato

• Per sentire le trasmissioni FM stereo, collegare cuffie stereo alla presa ∩ (cuffie). • Quando si ascoltano notiziari, regolare il selettore TONE su NEWS per risultati ottimali L'emissione delle voci sarà più nitida e chiara. Quando si ascolta della musica, regolarlo su

MUSIC per risultati ottimali. · Quando ci sono molte interferenze durante la ricezione, regolare il selettore SENS DX·LOCAL su LOCAL. Normalmente regolarlo su DX. La ricezione nei pressi di 10250 kHz e 20500 kHz può essere difficile a causa di segnali interni estranei generati dagli oscillatori incorporati.

#### Sintonia preselezionata Questo apparecchio è stato preselezionato in


fabbrica con 20 stazioni. È possibile preselezionare un massimo di 20 stazioni assegnando le stazioni preferite ai numeri di preselezione da 0 a 19.

#### 1 Sintonizzare manualmente la stazione che si desidera preselezionare. Fare riferimento a "Sintonia manuale" per

Preselezione delle stazioni

dettagli.


2 Tenere premuto ENTER/CLOCK per più di un secondo fino a che si sente un

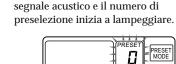

**3** Girare il comando **TUNING/TIME ADJ** fino a che viene visualizzato il numero di preselezione (da 0 a 19) su cui si desidera memorizzare la stazione selezionata.



4 Premere ENTER/CLOCK.

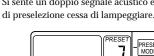

Per cambiare la stazione preselezionata Seguire lo stesso procedimento per memorizzare una nuova stazione sul numero di preselezione selezionato. La stazione preselezionata precedente

viene sostituita dalla nuova stazione

preselezionata. • Quando si preme SW, LW/MW o FM nel modo di sintonia preselezionata, l'apparecchio passa al modo di sintonia manuale • Per interrompere e annullare la preselezione,

premere PRESET/MANUAL. L'apparecchio torna al modo di sintonia manuale • Se passano circa 60 secondi senza che sia eseguita alcuna operazione mentre il numero di preselezione lampeggia, l'apparecchio ritorna

### all'indicazione precedent Sintonia di una stazione

preselezionata 1 Premere **POWER** per accendere la radio. 2 Premere PRESET/MANUAL se l'apparecchio è nel modo di sintonia manuale per passare al modo di sintonia

preselezionata, come necessario. **3** Girare il comando **TUNING/TIME ADJ** per visualizzare il numero di preselezione a cui è assegnata la stazione

4 Girare il comando VOL per regolare il

### Cancellazione di una stazione preselezionata

**1** Premere **POWER** per accendere la radio. 2 Premere PRESET/MANUAL se l'apparecchio è nel modo di sintonia manuale per passare al modo di sintonia

**3** Girare il comando **TUNING/TIME ADJ** per visualizzare il numero di preselezione a cui è assegnata la stazione che si desidera cancellare. 4 Premere ENTER/CLOCK per più di tre

preselezionata, come necessario.

secondi. Dopo che ENTER/CLOCK è stato premuto per circa un secondo, si sente un segnale acustico e il numero di preselezione inizia a lampeggiare Rilasciare ENTER/CLOCK quando si sente un altro segnale acustico e l'indicazione della frequenza viene sostituita da "dEL" lampeggiante

**5** Premere **ENTER/CLOCK** fino a quando si

sente un lungo segnale acustico.

dEL

eseguita alcuna operazione mentre il numero di

oreselezione e "dEL" lampeggiano, l'apparecchio ritorna al modo precedent • Un numero di preselezione che è stato cancellato può essere assegnato ad una nuova stazione per sintonia preselezionata. Vedere "Preselezione delle stazioni" per dettagli.

stati cancellati e si tenta di passare al modo di

lampeggia per circa tre secondi. L'apparecchio

quindi ritorna al modo di sintonia manuale.

Cambiamento del passo

banda MW è regolato su 9 kHz alla spedizione dalla fabbrica. Poichè l'intervallo di frequenza di

10 kHz, il passo di sintonia deve essere cambiato

quando si usa la radio in paesi di quella regione

America del Nord/Sud 10 kHz

Premere POWER.

Per cambiare il passo di canale

3 Premere LW/MW fino a quando si

Appare l'indicazione di passo di sintonia "10

kHz" o "9 kHz" e quindi il display torna

all'indicazione della frequenza precedente

TUNE O)

Estrarre delicatamente l'antenna telescopica e

l'orientamento per ottenere la ricezione ottimale

l'apparecchio per orientare l'antenna a barra di

Estrarre delicatamente l'antenna telescopica per

Uso di un'antenna esterna per la

tutta la sua lunghezza e disporla verticalmente per

ricezione SW e LW/MW (vedere la fig.

ferrite incorporata per ottenere la ricezione

egolarne la lunghezza, l'angolazione e

Ritrarre l'antenna telescopica e ruotare

sentono due segnali acustici.

2 Premere LW/MW per ricevere

trasmissioni LW/MW.

Per una ricezione

migliore

Per la ricezione FM

Per la ricezione SW

Per la ricezione LW/MW

Altri paesi

trasmissione nell'America del Nord e del Sud è di

Passo di canale

9 kHz

l passo di canale di frequenza di questa radio nella

di canale MW

sintonia preselezionata, "----" appare sull'indicazione della frequenza e "PRESET"

Se passano circa 60 secondi senza che sia

sintonizza la relativa stazione. • Se tutti i numeri di preselezione da 0 19 sono

• Quando orari di attesa identici sono stati prefissati per l'attesa 1 e l'attesa 2, si attiva solo

• Quando si sono predisposte l'attesa 1 e l'attesa 2

mentre è in funzione la prima attesa, la funzione

di attesa più recente ha la precedenza sull'altra e

e il secondo orario di attesa prefissato arriva

• Per disattivare temporaneamente la funzione di attesa, spostare  $\mathsf{HOLD}$  verso destra per visualizzare "o---" mentre la radio è spenta. Quando la funzione di blocco viene disattivata e "o¬¬" scompare, la funzione di attesa è di nuovo

#### Attivazione del cicalino


Per attivare il cicalino invece della radio all'orario prefissato, cancellare la stazione assegnata al numero di preselezione 1 o 2 come necessario. Fare riferimento a "Cancellazione di una stazione preselezionata" per dettagli. Per fermare il cicalino premere un tasto qualsiasi Il cicalino continua a suonare per circa 60 minuti se non viene premuto alcun tasto

• Il volume del cicalino non è regolabile.

### Impostazione del timer di spegnimento ritardato

È possibile spegnere automaticamente la radio dopo un numero specificato di minuti (60, 30 o 15 minuti) con il timer di spegnimento ritardato.

**1** Premere (spegnimento ritardato). La radio si accende e la durata "60" minuti e ' 🗠 " lampeggiano.

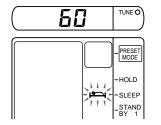

2 Premere ripetutamente 🗪 per selezionare la durata desiderata per il timer di spegnimento ritardato.

60 (minuti)  $\rightarrow$  30  $\rightarrow$  15  $\overline{\phantom{a}}$ 

Dopo tre secondi circa l'apparecchio torna a sualizzare la frequenza.

• Per cambiare o prolungare la durata premere

Usare l'antenna ad ampio raggio AN-1 o AN-102 (non in dotazione)

1 Usare il cavo di collegamento per collegare la presa OUTPUT del controllore antenna alla presa INPUT dell'accoppiatore antenna.

**2** Per la ricezione SW, applicare l'accoppiatore antenna all'antenna telescopica. Per la ricezione LW/MW, posizionare l'accoppiatore antenna vicino all'apparecchio, dove la ricezione LW/

MW è ottimale. • Tenere l'apparecchio e l'antenna lontano da luci fluorescenti, televisori, computer e altri apparecchi che possono generare disturbi. Ritrarre l'antenna telescopica quando si usa

 Disporre l'antenna esterna il più lontano ossibile dalla strada. • Per maggiori dettagli sull'antenna esterna, fare riferimento alle istruzioni per l'uso dell'antenna.

l'antenna esterna.

Impostazione dell'attesa stazione preferita all'orario desiderato con la doppia funzione di attesa (attesa 1 e attesa 2). Prima di impostare l'attesa assegnare la stazione che si desidera ascoltare all'orario prefissato pe l'attesa 1 al numero di preselezione 1. In modo analogo, assegnare la stazione che si desidera ascoltare ad un altro orario prefissato per l'attesa 2 al numero di preselezione 2. Per dettagli vedere

"Preselezione delle stazioni" 1 Se la radio è accesa, premere DISPLAY **MODE** per visualizzare l'orario. 2 Premere LW/MW•STANDBY TIME 1 per l'attesa 1 o FM•STANDBY TIME 2

per l'attesa 2 per più di un secondo fino a

quando si sente un segnale acustico. In

questo modo di visualizzazione la cifra



**3** Girare il comando **TUNING/TIME ADJ** fino a che viene visualizzata la cifra delle

4 Premere LW/MW•STANDBY TIME 1 (o

ore desiderata

dei minuti desiderata.

FM•STANDBY TIME 2) per regolare la cifra dei minuti **5** Girare il comando **TUNING/TIME ADJ** fino a quando viene visualizzata la cifra

**6** Premere LW/MW•STANDBY TIME 1 (o FM•STANDBY TIME 2). La cifra dei minuti cessa di lampeggiare e alcuni secondi dopo " 🖰 1 " (o " 🖰 2 ") cessa di lampeggiare e rimane visualizzato mentre l'apparecchio ritorna alla visualizzazione

visualizzazione cambia nel seguente ordine.  $01^* \rightarrow 02^* \rightarrow 01 02 \rightarrow (nessuna)$ 

Per attivare Idisattivare il modo di

attesa o verificare l'orario di attesa

A ciascuna pressione di STANDBY MODE la

\* Inizialmente l'indicazione lampeggia. Solo

mentre l'indicazione lampeggia l'orario di attesa controllo dell'orario di attesa per l'attesa 1 o l'attesa 2. Quando arriva l'orario di attesa e l'attesa viene attivata, la radio si accende. L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 60 minuti.

Per spegnere la radio prima che siano trascorsi 60

ninuti premere POWÊR.

Il timer di spegnimento ritardato è attivato. e selezionare la durata desiderata come indicato al punto 2. • Per spegnere la radio prima che sia trascorsa la durata selezionata premere POWER. Uso di altre funzioni Quando si usa la funzione di blocco, non

funzionano nè i tasti nè il comando TUNING/TIME

Funzione di blocco

ADJ. Usare la funzione di blocco per evitare operazioni accidentali. La funzione di blocco può essere usata anche per disattivare temporaneamente la funzione di attesa **1** Spostare **HOLD** in direzione della freccia.



"⊶" appare sul display e tutti i tasti e il

• Per disattivare la funzione di blocco spostare

Per disattivare temporaneamente la

funzione di attesa

non è illuminato.

più di 15 secondi.

Spostare HOLD verso destra per visualizzare "o---" mentre la radio è spenta. Quando la funzione di blocco viene disattivata e "⊶" scompare, la funzione di attesa è di nuovo operativa. · Quando si usa la funzione di attesa, il display

Funzione di illuminazione Premere LIGHT per accendere la luce per circa 15 secondi per vedere il display al buio.

• Se una funzione dell'apparecchio viene eseguita

mentre la luce è accesa, la luce rimane accesa per